Pure Life

取扱説明書

（家庭用）

Compact Mini Styler

コンパクトミニアイロン
ミニスタイラー

品番 PLI-30R

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
本書には保証書が付属されています。お読みになりましたら、大切に保管してください。

本　体

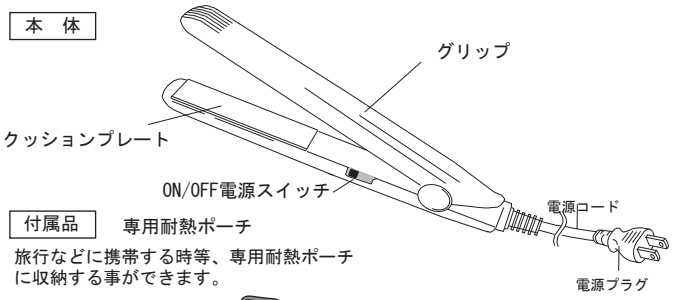

付属品　専用耐熱ポーチ

旅行などに携帯する時等、専用耐熱ポーチに収納する事ができます。

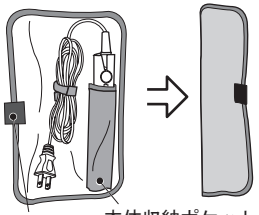

電源ランプ

⚠ 注意

専用ポーチへは正しく収納してください。 誤った使い方をすると、やけど・発火・火災のおそれがあります。

製品仕様

品　名	コンパクトミニアイロン　ミニスタイラー	消費電力	18 W
品　番	PLI-30R	外形寸法	幅21×奥行き27×長さ174mm
電　源	AC100V 50/60Hz	重　量	182g
コード長	1.8 m	付 属 品	専用耐熱ポーチ× 1

＊断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをされると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
⃠	この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、⃠の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
●	この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

⚠ 警告

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
● 火災や事故の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしない。
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

引火性の物（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない。
● 爆発や火災の原因になります。

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
● 感電したりけがをするおそれがあります。

水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しない。
●ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。また重いものをのせたり挟み込んだりしない。
● 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
● けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
● 感電やショートして発火する事があります。

交流100V以外では使用しない。
● 火災・感電の原因となります。

通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しない。
● 火災の原因となります。

プレート部や本体に直接整髪料等の化粧品類をつけない。
● やけど・変色・故障の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。
● 感電・発火の原因になります。

ご使用方法

①電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差しこんでください。
②電源ON/OFFボタンをONにすると電源が入り、LEDが点灯します。
③スイッチONで自動的に温度が約180℃になります。
＊スイッチは不必要に早く操作したり、強く押して操作しないようにしてください。
④ご使用後は必ずスイッチをOFFにし、器具を保管するまで充分に冷ましてください。

⚠**注 意** ＊プレート、プレート周辺は高温になります。肌に当てないようにご注意ください。（やけどの原因）
＊同じ個所を長時間はさまないでください。（切れ毛、髪を焦がす原因）

⚠**警 告** 定格１５A以上のコンセントを単独でご使用下さい。他の器具と併用したり、たこ足状態で使用した場合、コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

耐熱専用ポーチの使用方法

①電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
②アイロンの先端を閉じて、耐熱専用ポーチに入れます。

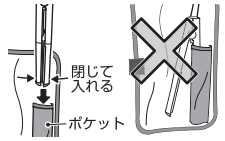

⚠注意
●必ず閉じた状態でポケットに入れてください。
＊片側が出ていると、やけどのおそれがあります。

③電源コードをポーチ内に収納して、テープで止めます。

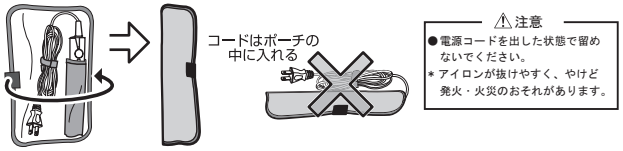

⚠注意
●電源コードを出した状態で留めないでください。
＊アイロンが抜けやすく、やけど発火・火災のおそれがあります。

⚠ 注意

ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●火災の原因になります。

ヘアスタイル

ストレートヘアー
・毛束を5㎝程度とり、プレート部中央にはさみます。
同じ速さでゆっくりと、毛先にむかってゆっくりと引っ張りすべらせます。



カールヘアー
・カールをつけたい位置から毛束を3㎝程度とり、プレート中央部にはさみます。
1回に巻く量は、プレートからはみ出ないようにします。
毛束をアイロンに巻きつけるようにして回し、ゆっくりと下へ滑らせます。
＊プレートが肌に当たらない様に3㎝以上離してください。

内巻き・外巻きカールヘアー
・髪のくせをのばします。
髪が濡れている時はドライヤーなどで髪を乾燥させます。



▶基本カール

毛をヒータープレートにはさみ内側に巻きます。

毛をヒータープレートにはさみ外側に巻きます。

⚠注 意
使用中、髪をはさむ時に、顔や指にヒータープレートが触れないように注意してください。(けが、やけどの原因)
髪の同じ部分で長時間ヒータープレートをあてないようにして下さい。(髪を傷める原因)
使用中、使用後約30分はヒータープレートが高温になっていますので触れないでください。(やけどの原因)

お手入れと保管のしかた

ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでに充分に冷ましてください。(30分以上)

⚠ 注意

ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災の原因になります。)

器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

＊シンナー・ベンジン・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用すると部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。(やけど・感電・けがの原因)
浴室や湿気の多いところで保管しないでください。(火災・発煙・感電・ショートの原因)

電源プラグ＆コードの取扱のご注意！

電源プラグとコードの根元部分を屈折すると断線の恐れがあり、非常に危険です。収納する場合も電源プラグとコードは曲げない様に注意して下さい。

故障かな?と思ったら

＊以下の場合修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

症　状	原　因	処 置 方 法
プレート部が温まらない。	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかり差し込む。
	ON/OFFスイッチがOFFのままになっている。	スイッチをONにして下さい。
初めての使用時に臭いがする。	2回目以降より徐々に臭いが無くなってきます。	そのままご使用してください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差込がゆるくありませんか？	ゆるみのないコンセントを使用してください。
電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。プレート部が温まらない時がある。	電源コードが断線しかけていませんか？	ただちに使用を中止し、フリーダイヤルの方へご相談ください。
プレート以外からこげくさい臭いがする。	→	

煙が出る、電源コードに異常がある等の症状の場合はただちに使用を中止し、フリーダイヤルの方へご相談ください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証
・この説明書に製品保証書がついています。
・保証書はお買い上げの際に販売店で「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
・保証期間：お買い上げ日から1年以内
・保証書の記載内容により修理をいたしますが保証期間中でも有償となる場合があります。
・保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
・この製品は日本国内用に設計、販売しています。
(電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません)

保 証 書

本書は本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品が保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

＜保証規定＞

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

＊本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、文句を書き換えられた場合。
＊本保証書のご提示がない場合。(所定記入欄が空欄の場合、販売店の捺印がない場合)
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
＊ご使用上に生じる外観の変化。
＊誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
＊一般家庭用以外(店舗等、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。

お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

修理時の修理品をご持参いただく際に関しての諸費用は、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan)

品 名 ・ 品 番		コンパクトミニアイロン　ミニスタイラー　PLI-30R　(家庭用)	
お 買 い 上 げ 日		年　月　日	
保 証 期 間		お買い上げ日より1年以内(但し保証規定による)	保証条件　持込修理
お客様	ご住所	〒	
	お名前		
	お電話	(　　)　－	
販売店	住 所 店 名 電 話		

修理メモ

共栄株式会社　581-0013大阪府八尾市山本町南8-3-6サンハイム南山本101
0120-205-604
(受付時間　月～金　10:00～12:00 13:00～16：00　祝祭日、当社指定定休日を除く)